


- 1 - PŘÍVOD Z VENKOVNÍ JEDNOTKY
- 2 - ZPÁTEČKA DO VENKOVNÍ JEDNOTKY
- 3 - ZPÁTEČKA Z OTOPNÉHO SYSTÉMU
- 4 - PŘÍVOD DO OTOPNÉHO SYSTÉMU
- 5 - VÝSTUP TEPLÉ VODY
- 6 - VSTUP STUDENÉ VODY

	AIRMODULE 500 E9	AIRMODULE B 500 E9
AIR X 504-507	ANO	ANO
AIR X510-512	ANO	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ - JEDEN SMĚR!!!

POTRUBÍ	AIR X504; dt 4K; 15 l/min	AIR X505 dt 5K; 17,3 l/min	AIR X507 dt 5K; 20,2 l/min	AIR X510 dt 5K; 27,4 l/min	AIR X512 dt 6K; 34,6 l/min
ALPEX 26x3	24	15	8	-	-
ALPEX 32x3	30	30	30	30	21
ALPEX 40x3,5	-	-	-	30	30

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

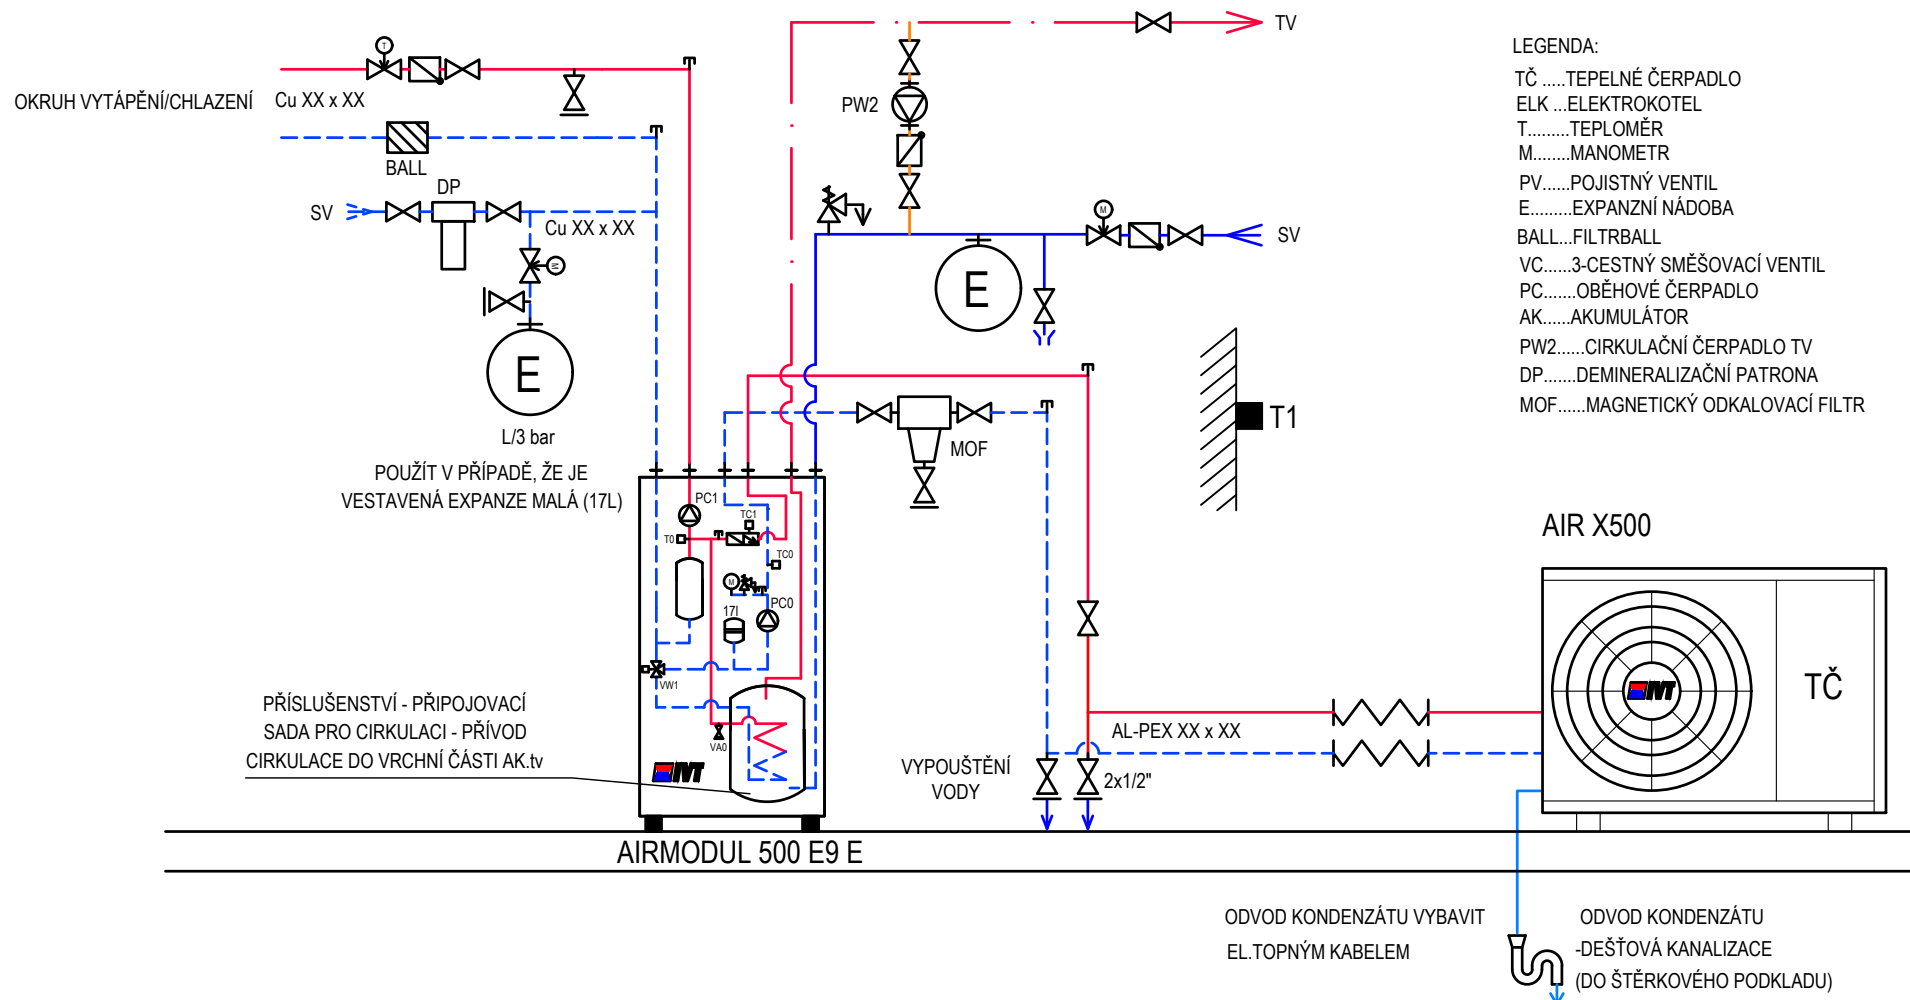

LEGENDA:

- TČTEPELNÉ ČERPADLO
- ELKELEKTROKOTEL
- T.....TEPLOMĚR
- M.....MANOMETR
- PV.....POJISTNÝ VENTIL
- E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
- BALL...FILTRBALL
- VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
- PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
- AK.....AKUMULÁTOR
- PW2.....CIRKULAČNÍ ČERPADLO TV
- DP.....DEMINERALIZAČNÍ PATRONA
- MOF.....MAGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR